



初期化後の日本語設定方法

起動直後は言語の設定画面になります

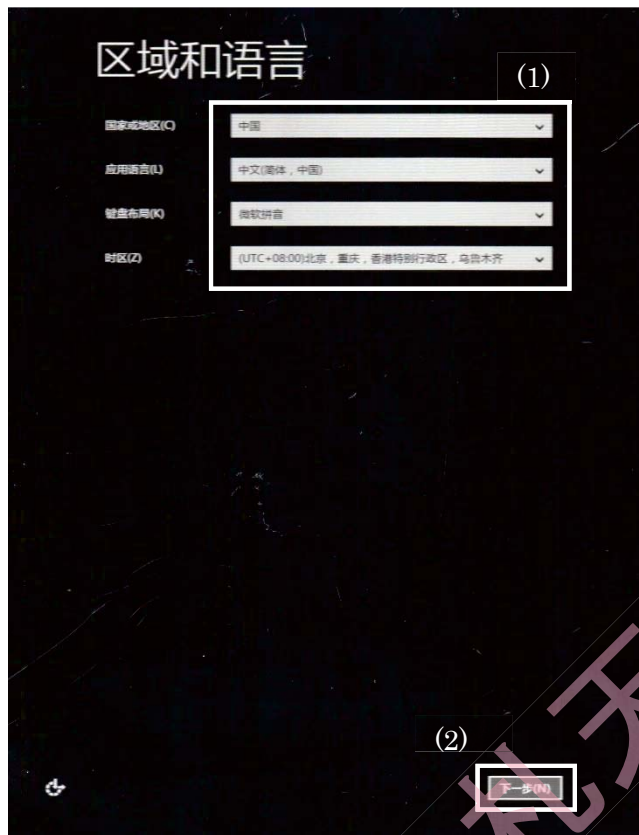


(1)を以下の様にそれぞれ設定します

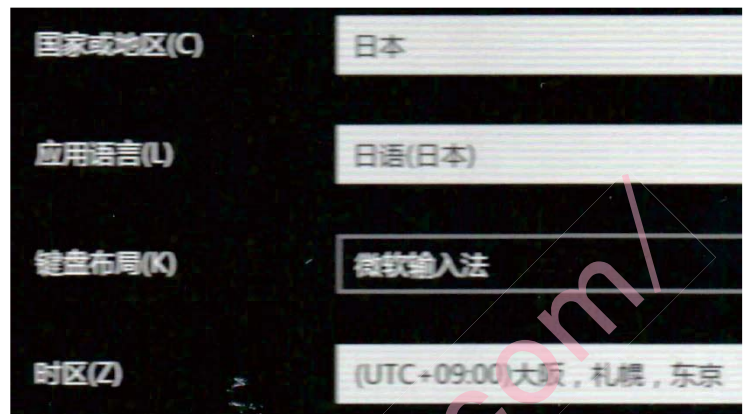

(2)をクリックします


※まだ表示は日本語に変更されません

規約確認の画面になります

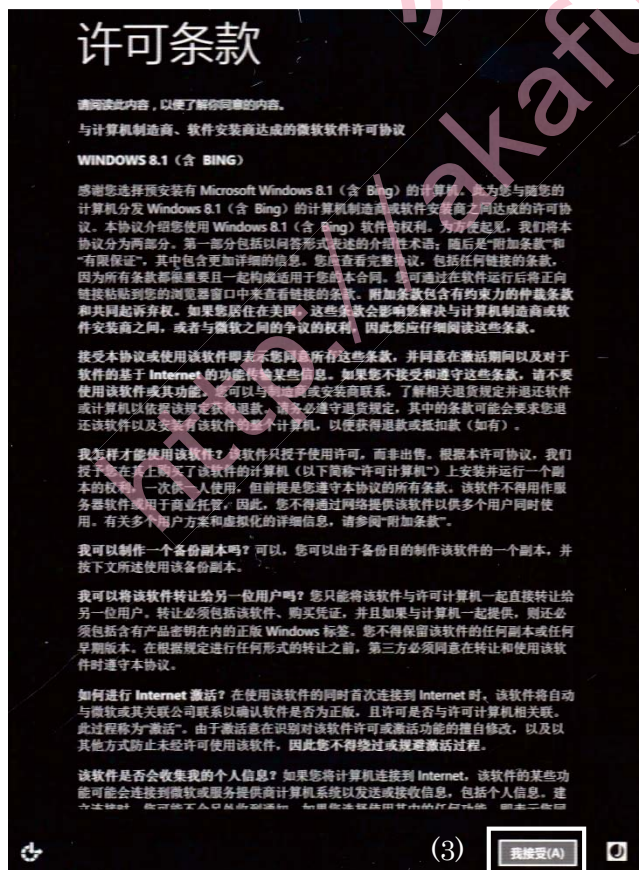

(3)をクリックします

色と PC 名称の設定画面になります

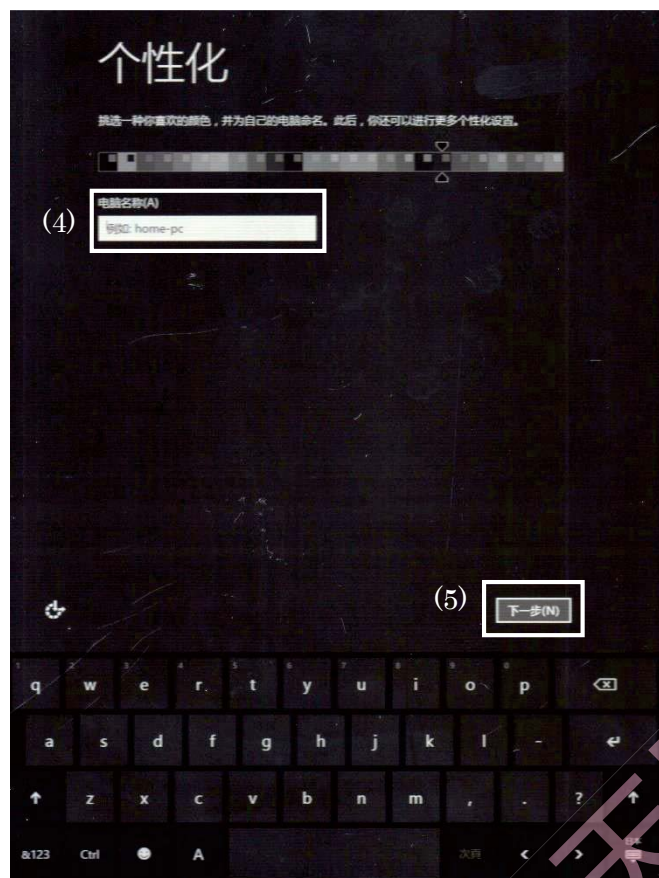

(4)に PC の名称を入力します


(例)



(5)をクリックします

※色は後から変更可能です


Wifi の設定画面になります

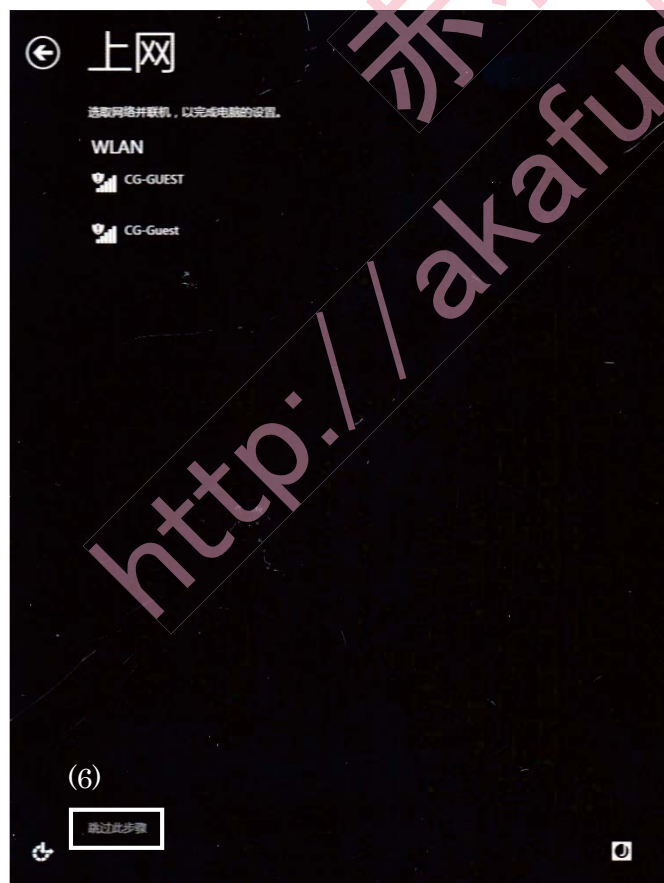

ここでは接続設定せずに、(6)をクリックします

※接続してしまうと、Microsoft アカウントの設定に移行してしまいます


各種の設定画面になります

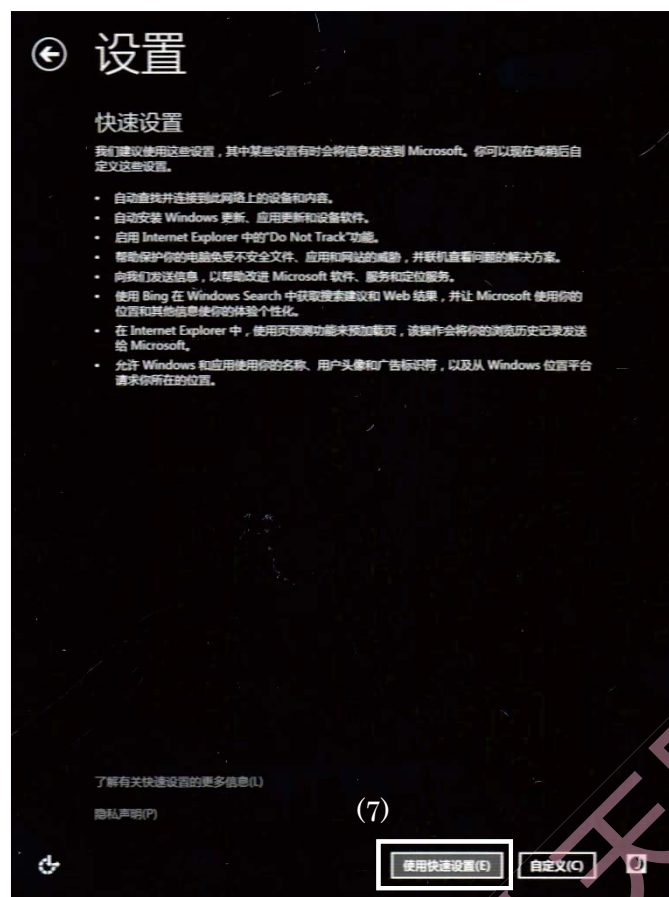

(7)をクリックし、推奨設定を選びます

※それぞれ後から変更可能です

ユーザー名設定の画面になります

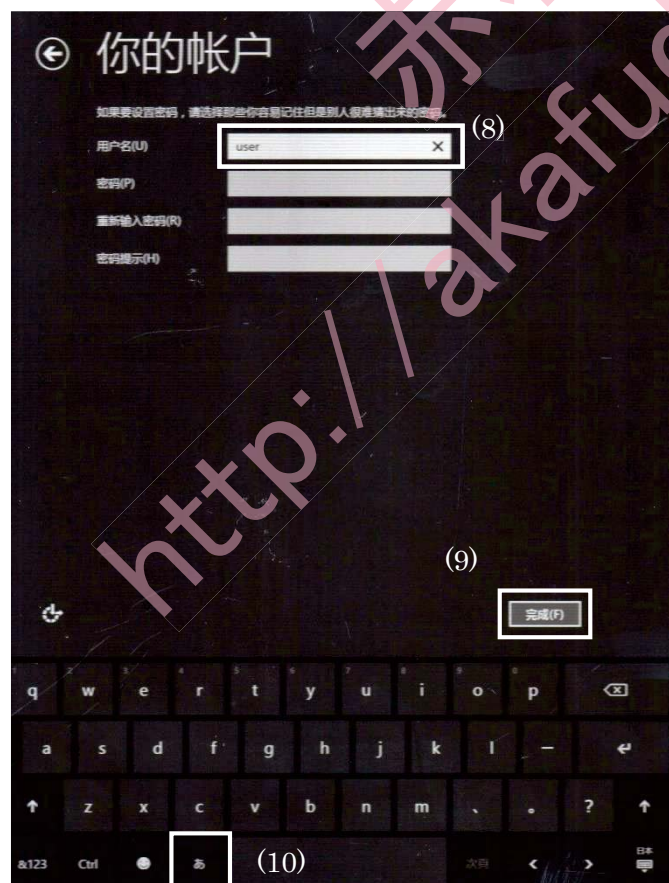

(8)にユーザー名を入力します


(例)



(9)をクリックします

※(10)をクリックすることで、
入力の日本語・英語の切替が可能です

自動的に数回再起動し、通常起動時の画面になります

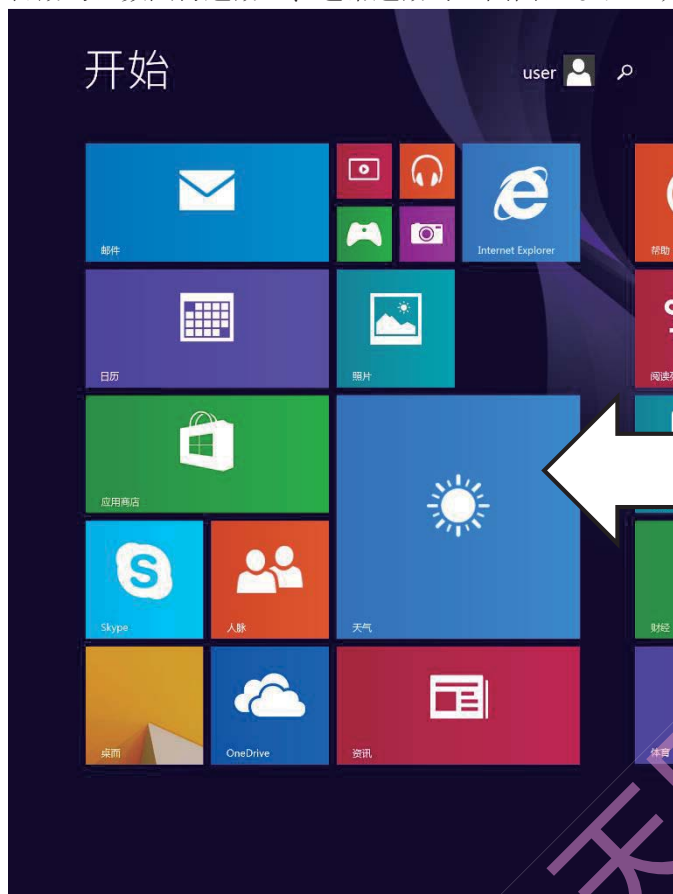


画面をタッチしたまま、指を矢印のようにスライドさせます

右側からメニューが表示されます




(11)をクリックします

設定メニューが表示されます

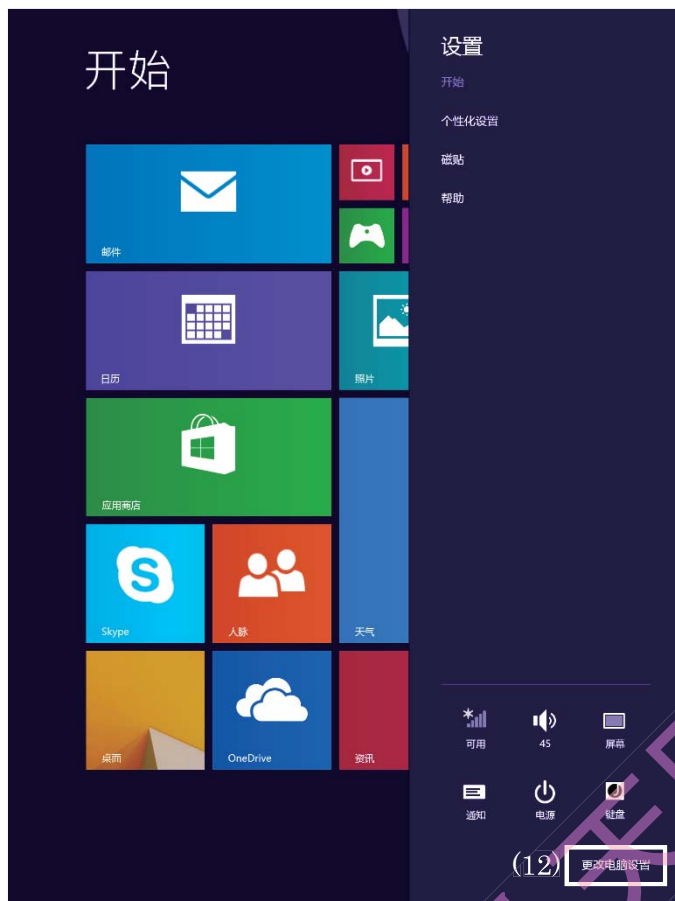

(12)をクリックします

PC 設定メニューが表示されます

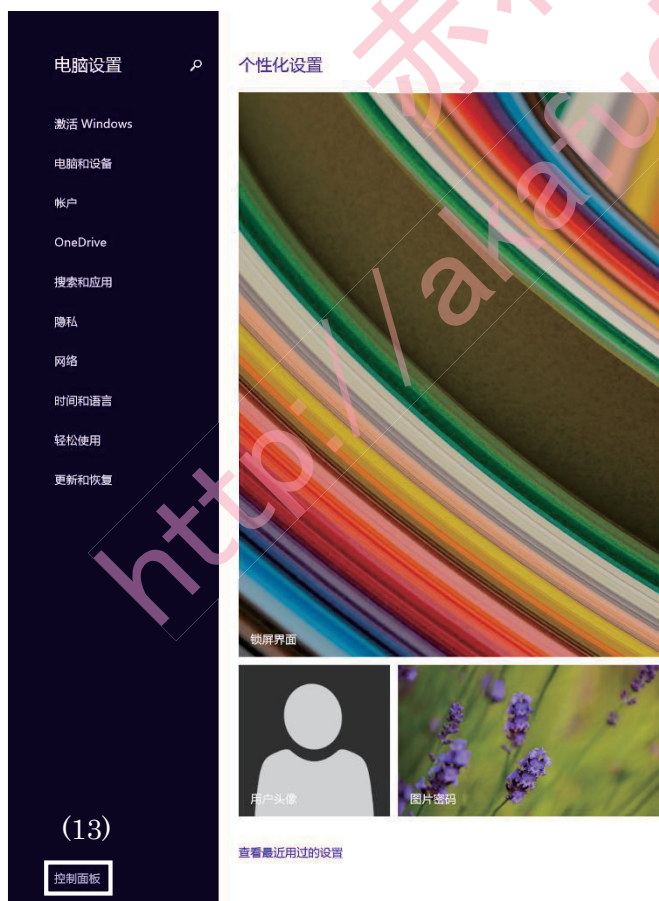

(13)をクリックします

コントロールパネルが表示されます



(14)をクリックします

時計、言語、および地域の設定が表示されます



(15)をクリックします

言語の設定の変更画面が表示されます



画面の下部のアイコンを確認します




Wifi 接続のため、
(16)をクリックします

Wifi 接続画面が表示されます




接続するアクセスポイントを選び、クリックします
※ここでは(17)を選んでいきます

接続確認になります

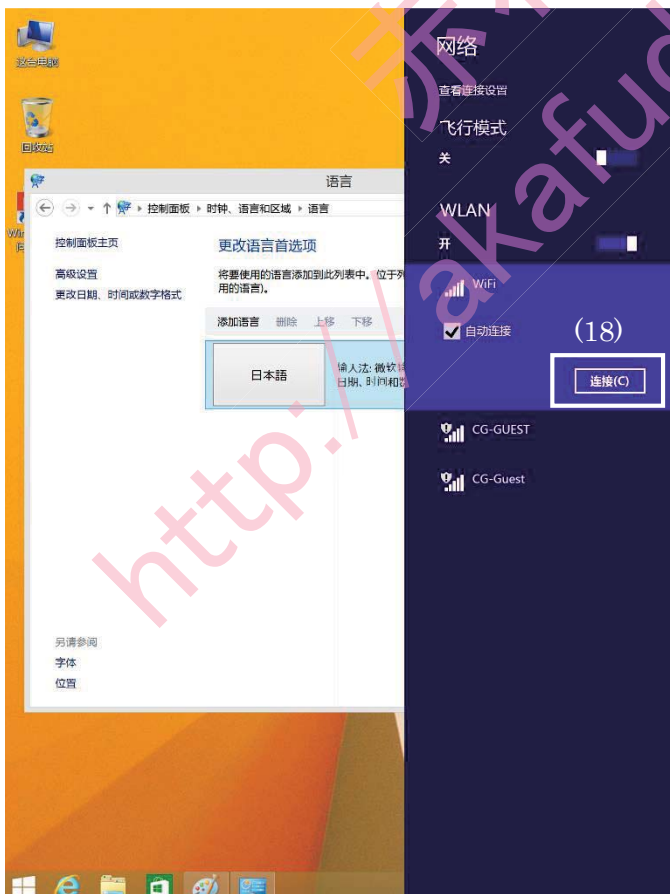


(18)をクリックします

状況によりパスワード入力画面になります

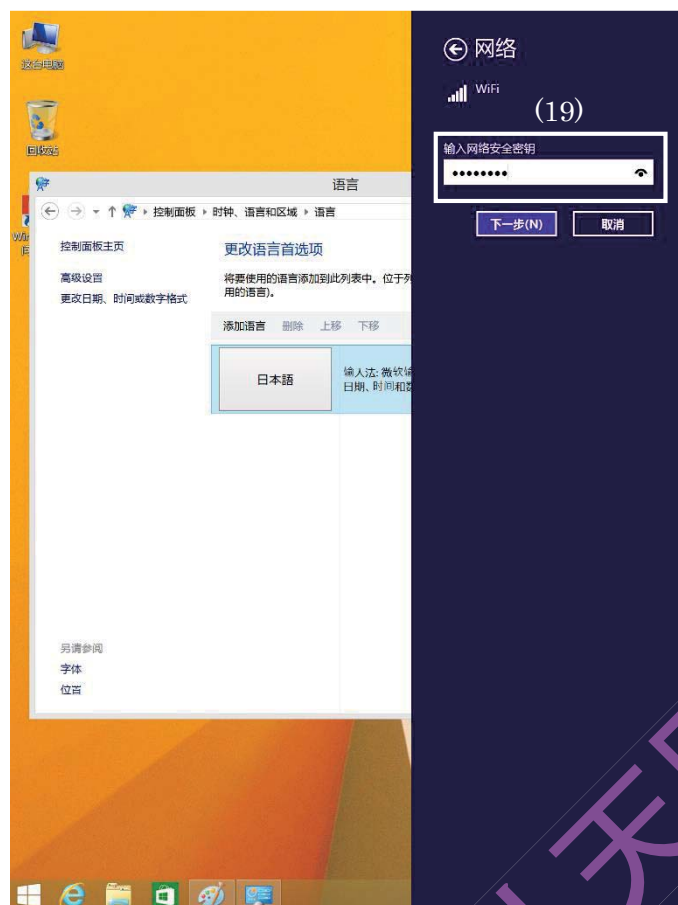

(19)に接続パスワードを入力します

確認画面になります

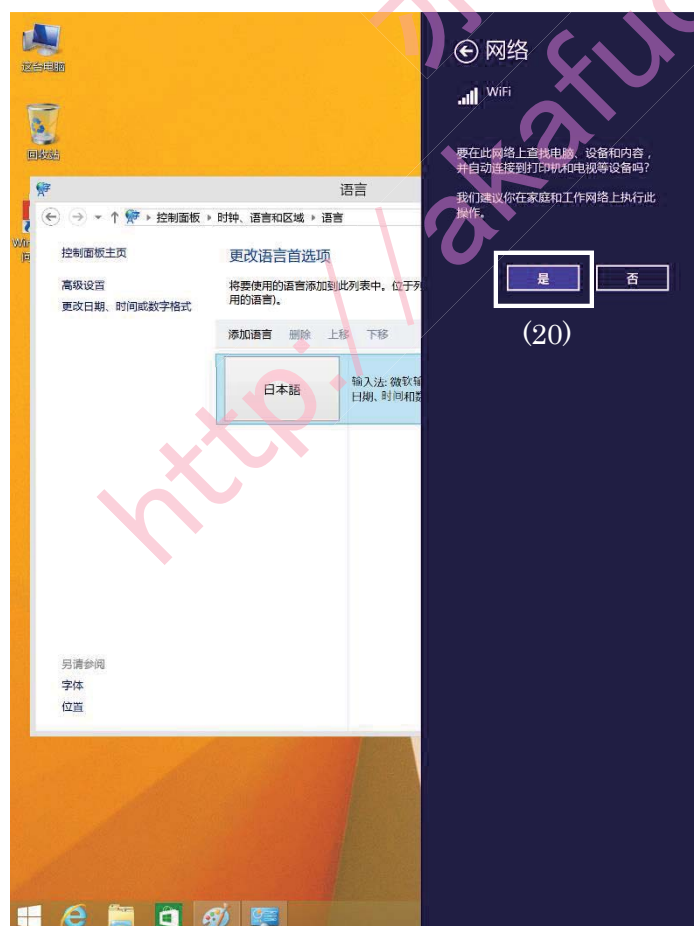


この画面が出た場合は、(20)をクリックします

Wifi 設定画面に戻ります



(21)の表示が出ていれば接続完了です

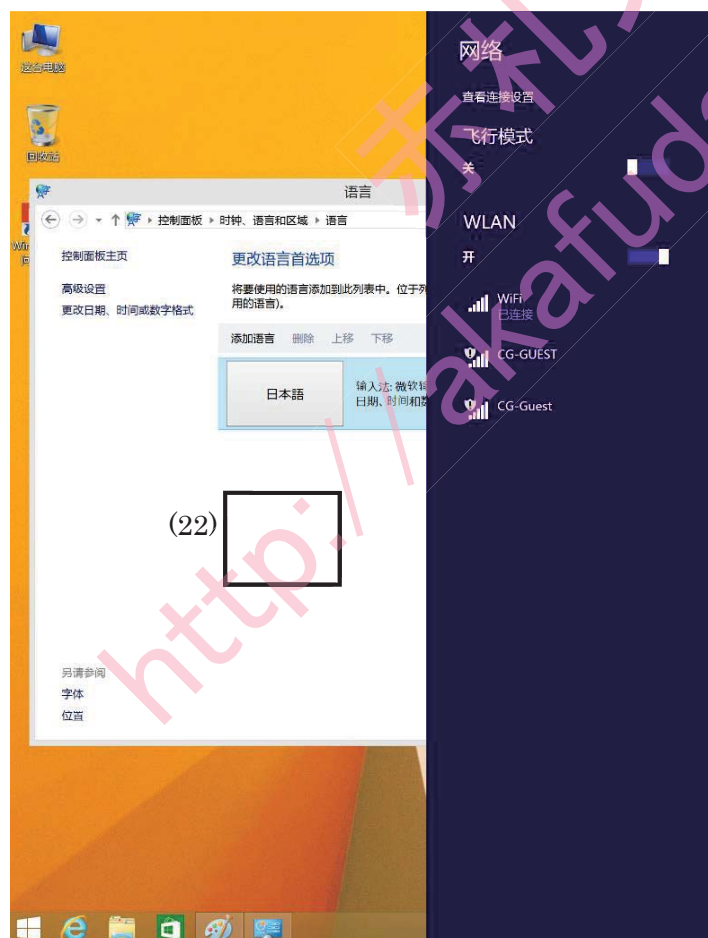

設定画面に戻るため、
(22)などの何も無い所を2回クリックします

設定画面に戻ります



中国語設定を削除するため、
(23)をクリックし、「中文」を
選択後、(24)をクリックします



(25)をクリックします

言語のオプション画面が表示されます



ネット経由で情報を
検索中の表示になります

(26)の表示にならない場合
ネットの接続を確認します

言語パック確認完了の画面になります



(27)をクリックします

確認画面が表示されます



(28)をクリックします

言語パックダウンロード中の画面になります




このまましばらく待ちます


言語パックインストール中の画面になります



インストール完了画面になります

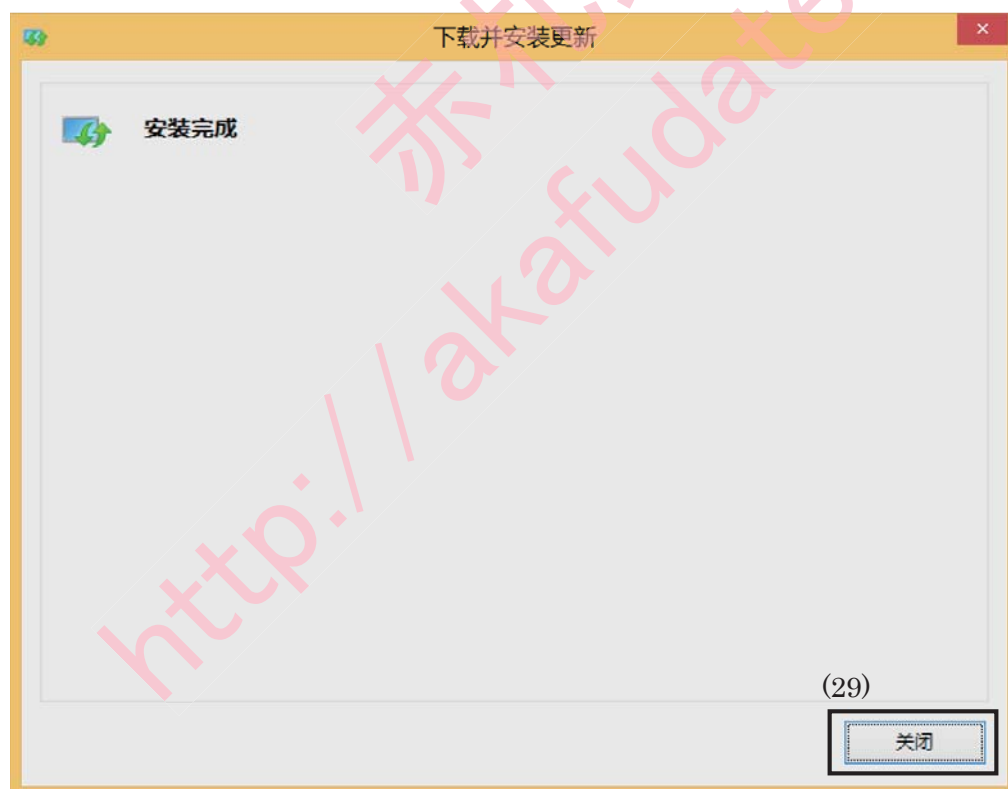

設定画面に戻ります

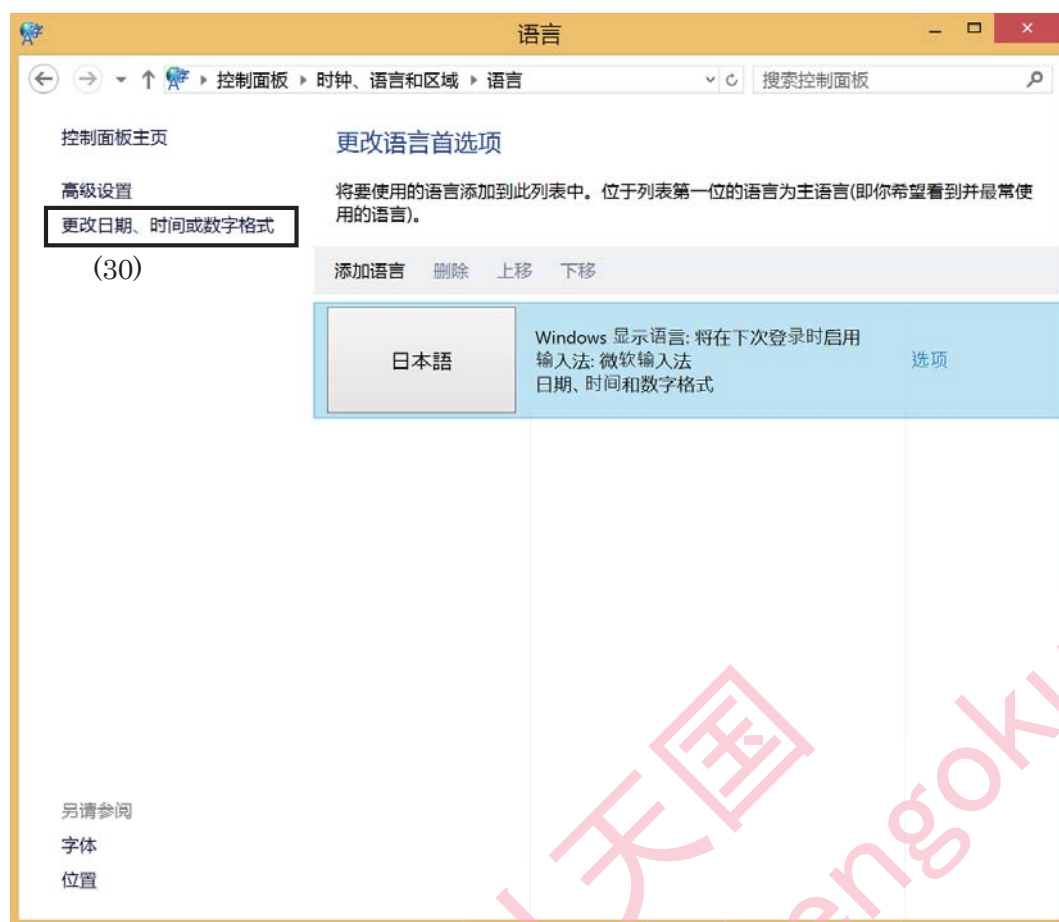


(30)をクリックします

地域の設定画面が表示されます



(31)をクリックします

管理画面が表示されます

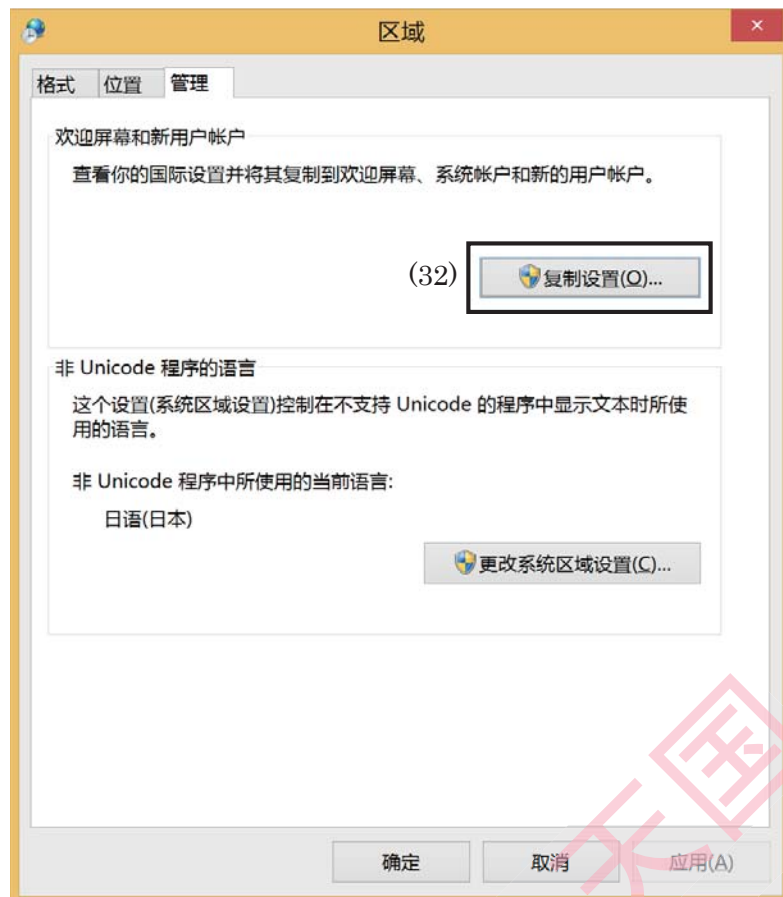

(32)をクリックします

詳細設定画面が表示されます




(33)のチェックボタンを、
2ヶ所とも有効にします



(34)をクリックします

確認画面が表示されます

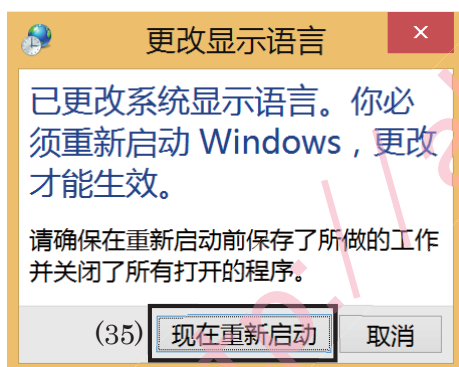

(35)をクリックします

再起動後、表示等が日本語化されます